

INHOUD

NL

VOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIESKAST

PAGINA 24

MILIEUTIPS

PAGINA 24

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

PAGINA 24

GEBRUIK VAN DE VRIESKAST

PAGINA 25

ONTDOOIEN EN REINIGEN VAN DE VRIESKAST

PAGINA 28

REINIGING EN ONDERHOUD

PAGINA 28

STORINGEN OPSPOREN

PAGINA 29

CONSUMENTEN SERVICE

PAGINA 29

INSTALLATIE

PAGINA 29

VOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIESKAST

- De door u aangeschafte vrieskast is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd.

Voor een optimaal gebruik van uw vrieskast is het raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin U een beschrijving van het apparaat en nuttige wenken voor het bewaren van het voedsel aantreft, aandachtig door te lezen en te bewaren

Controleer na het uitpakken van uw vrieskast of deze niet is beschadigd en of de deuren

1. goed sluiten. Uw leverancier dient binnen 24 uur van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens 2 uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, waardoor het koelcircuit goed zal functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus wordt verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100 % recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking als afval dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen, enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, aangezien het gevaar kan opleveren.

2. Produkt


De vrieskast is geproduceerd van materiaal dat kan worden gerecycled. Wanneer u het apparaat afdankt moeten de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking worden opgevolgd.

Maak de vrieskast onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden. Laat

de vrieskast niet in het milieu achter, maar breng het naar een speciaal verzamelcentrum voor terugwinning van de koelgassen.

Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - isobuthaan). Voor nadere details zie het typeplaatje op het apparaat.

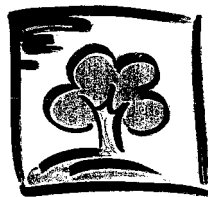

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

- Gebruik de vrieskast uitsluitend voor het bewaren van diepvriesprodukten, het invriezen van vers voedsel en het maken van ijsblokjes.
- Let erop dat de ventilatie-openingen van de vrieskast niet worden afgedekt of verstopt raken.
- Zet geen vloeistoffen in glas in de vrieskast daar deze kunnen stuk vriezen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes, die net uit de vrieskast komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze verwondingen kunnen veroorzaken.
- Om het risico op verstikking en opsluiten in de vrieskast te vermijden mag het kinderen niet toegestaan worden in de vrieskast te spelen of zich hierin te verstoppen.
- Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in.
- Voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken of moet u de stroom in uw woning uitschakelen.

- De voedingskabel mag uitsluitend door een gekwalificeerde technicus vervangen worden.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is geschikt voor aanraking met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese richtlijn 89/109/EEG)

CE - Dit produkt is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:

- de veiligheidsvereisten van de "Laagspanningsrichtlijn" 73/23/EEG;
- de beschermingsvoorschriften van de "EMC"-richtlijn 89/336/EEG, gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG.

Informatie

Voor apparaten met isobuthaan (R600a). Isobuthaan is een natuurlijk gas dat geen invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

GEBRUIK VAN DE VRIESKAST

In deze vrieskast kunnen diepvriesprodukten bewaard worden of verse levensmiddelen ingevroren worden.

De vrieskast functioneert optimaal bij omgevingstemperaturen tussen +16°C en +32°C.

Ingebruikneming van de vrieskast

- De temperatuur van de vrieskast hoeft niet met de thermostaat te worden ingesteld daar dit al in de fabriek is gedaan
- Steek de stekker in het stopcontact
- Het geluidsalarm wordt geactiveerd, omdat de temperatuur in het vriesvak nog niet laag genoeg is om de levensmiddelen erin te kunnen zetten.
- Plaats de levensmiddelen alleen in de vrieskast als het alarm is gestopt. (zie voor nadere details het bijgaande produktenschema).



Instelling van de temperatuur

Raadpleeg voor het instellen van de temperatuur het bijgaande produktenschema.

Opmerking:

De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur geopend wordt en de positie van het apparaat kunnen van invloed zijn op de temperatuur in het vriesvak.

Bij het instellen van de stand van de thermostaat moet met deze factoren rekening worden gehouden.

Het snelvriezen inschakelen

Op het typeplaatje van het apparaat vindt u de hoeveelheid levensmiddelen uitgedrukt in kg, die in 24 uur kan worden ingevroren.

De beste methode voor het invriezen is 24 uur van te voren op de snelvriestoets te drukken (zodat het gele controlelampje aangaat) en dan pas de levensmiddelen in de vrieskast te plaatsen.

In het algemeen zijn, na het plaatsen van de levensmiddelen, 24 uur snelvriezen voldoende; schakel de snelvriestoets na deze tijd uit.

Let op!

Om een overbodig energieverbruik te voorkomen kan, bij een kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen, de snelvriestoets al na enkele uren uitgeschakeld worden.

GEBRUIK VAN DE VRIESKAST


Adviezen voor het bevriezen en bewaren van verse levensmiddelen.

- Wikkel of verpak het in te vriezen verse voedsel in: Aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakkingen, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken geschikt voor het soort in te vriezen voedsel.
- De levensmiddelen moeten vers, rijp en van goede kwaliteit zijn.
- Verse groente en fruit moeten voor zover mogelijk onmiddellijk na het oogsten ingevroren worden, om de voedzame bestanddelen, de structuur, de consistentie, de kleur en de smaak te behouden.

Laat vlees en wild eerst besterven alvorens het in te vriezen .

Opmerking:

- laat warme levensmiddelen eerst altijd afkoelen voordat u ze in de vrieskast zet.
- Eet ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen onmiddellijk op. Vries ze niet opnieuw in, behalve in het geval dat het ontdooide voedsel gebruikt wordt om een diepvriesmaaltijd te bereiden. Wanneer het ontdooide voedsel eenmaal gekookt is, kan het opnieuw worden ingevroren.

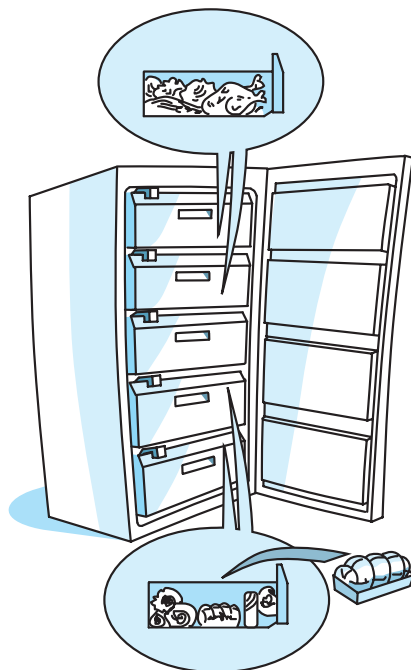

Invriezen en bewaren van levensmiddelen.

- Zet de in te vriezen levensmiddelen in de juiste vakken.
- De vrieselementen (indien aanwezig) dienen in de daarvoor bestemde ruimten te worden gezet (zie het bijgaande produktschema)

Belangrijk:

in de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen kunnen worden bewaard.

Indeling van de ingevroren levensmiddelen.

Zet de ingevroren produkten opnieuw in de vrieskast en deel ze naar soort in .

Geef de uiterste consumptiedatum op de verpakking aan zodat u weet voor welke datum het voedsel moet worden gebruikt. .


2-3			
4-6			
6-8			
10-12			

GEBRUIK VAN DE VRIESKAST

Adviezen voor het bewaren van diepvriesprodukten

Bij de aankoop van de diepvriesprodukten moet u op de volgende punten letten:

- de verpakking of het pakje moeten onbeschadigd zijn, omdat het produkt anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- de diepvriesprodukten dienen als laatste te worden aangekocht en in isolerende tassen te worden vervoerd.
- bij uw thuiskomst moeten de diepvriesprodukten gelijk in de vrieskast worden gezet.
- de gedeeltelijk ontdooid diepvriesprodukten mogen niet opnieuw worden ingevroren maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- variaties in temperatuur moeten worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste consumptiedatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- de instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesprodukten dienen altijd te worden opgevolgd.

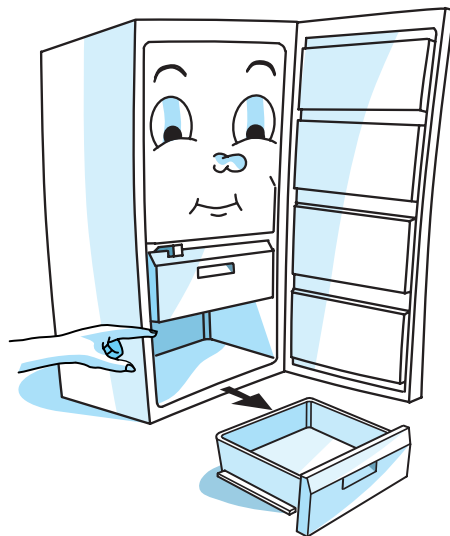

Verwijderen van de laden

- Trek de laden zo ver mogelijk naar buiten, til ze op en haal ze uit de vrieskast

Opmerking:

om de capaciteit van de vrieskast te vergroten kan deze ook zonder de laden worden gebruikt.

Controleer of de lading de aangegeven maximumcapaciteit niet overtreft.

Maken van ijsblokjes

- Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het daarvoor bestemde vriesvak.
- Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken.
- Buig het ijsbakje een beetje om de ijsblokjes makkelijk uit het bakje te kunnen halen.

Opmerking:

als u de deur van de vrieskast net gesloten heeft, zal het moeilijk zijn hem daarna weer gelijk te openen.

U dient twee of drie minuten te wachten zodat de onderdruk, die zich gevormd heeft, zich kan compenseren.

ONTDOOIEN EN REINIGEN VAN DE VRIESKAST

Voordat u begint met reiniging van of onderhoud aan uw vrieskast dient u de stekker uit het stopcontact te halen of de stroom in uw woning uit te schakelen.

Bij de elektronische modellen dient u, voordat u de stekker uit het stopcontact haalt, eerst op de toets voor het in- en uitschakelen van de vrieskast te drukken.


Wij raden aan de vrieskast één of twee maal per jaar te ontdooien en in het geval dat zich op de koelspiralen van de vrieskast een te dikke ijslaag heeft gevormd.

De ijsvorming op de koelspiralen is een normaal verschijnsel. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt hangt af van de omgeving waarin de vrieskast zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur van de vrieskast wordt geopend. De ijsvorming is het grootst op de bovenste koelspiralen van de vrieskast.

Het is raadzaam de vrieskast te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft.

- Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vrieskast, wikkel ze strak tegen elkaar in kranten en zet ze op een koele plek of in een isolerende tas.
- Laat de deur open, zodat het ijs kan smelten.
- Trek de afvoer voor het dooiwater naar buiten en zet er een bak onder.
- Maak de binnenwanden schoon met een vochtige spons met lauw water en/of een mild schoonmaakmiddel. Gebruik een schoonmaakmiddel zonder schurende bestanddelen.
- Spoel goed schoon en droog zorgvuldig af.
- Breng de afvoer voor het dooiwater weer op zijn plaats aan.
- Plaats de levensmiddelen in de vrieskast.
- Sluit de deur van de vrieskast.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de vrieskast aan.

Opmerking: bij de elektronische modellen dient u, nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken, eerst op de toets voor het in- en uitschakelen van de vrieskast te drukken en dan pas kunt u het apparaat aanzetten.

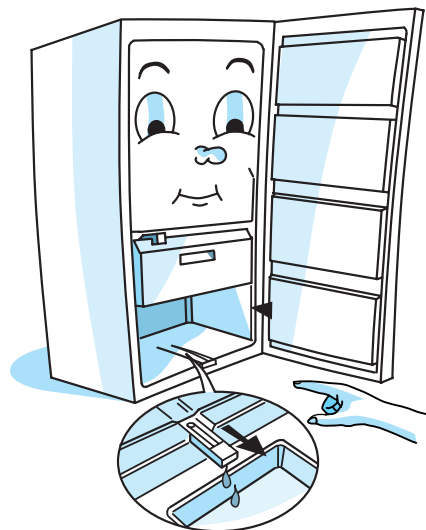

REINIGING EN ONDERHOUD

Maak regelmatig de condensator, dit is het zwarte rooster aan de achterzijde van het apparaat met de stofzuiger of een borstel schoon.

Bij langdurige afwezigheid

- Maak de vrieskast leeg.
- Maak het apparaat stroomloos.
- Laat hem ontdooien en maak hem schoon.
- **Laat de deur open om te voorkomen dat er zich onaangename geuren vormen en om het vocht binnenin te laten verdampen.**

STORINGEN OPSPOREN

1. Het apparaat werkt niet

- Is de stroom uitgevallen?
- Is de hoofdschakelaar wel ingeschakeld?
- Is de zekering doorgebrand?
- Staat de thermostaat wel in goede stand?
- Is het apparaat wel goed in werking gesteld?

2. Overmatige ijsvorming.

- Is de afvoer voor het dooiwater wel correct teruggeplaatst?
- Is de deur wel goed gesloten?

3. De gele, rode en groene controlelampjes gaan niet aan. Controleer eerst de onder 1

aangegeven en

- Wend u vervolgens tot onze Consumenten Service.

Opmerkingen:

- **als de voorste rand van de koelkast warm is, is er geen sprake van een defect, dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming.**
- **Het koelcircuit kan vreemde geluiden voortbrengen als gorgelen, inspuitteluid etc. deze zijn normaal.**

CONSUMENTEN SERVICE

Voordat u de Service inschakelt:

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (Zie "storingen opsporen").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, schakel het apparaat opnieuw uit en herhaal de operatie na een uur.
3. Als dit ook niet helpt, wend u dan tot de onze Service.

Vermeld de volgende gegevens:

- de aard van de storing
- het model
- het servicenummer (dat is vermeld onder het woord SERVICE op het typeplaatje dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt).
- uw volledige adres
- uw telefoonnummer

SERVICE 0000 000 00000



Opmerking:

het omkeren van de deuren van het apparaat door de onze Consumenten Service wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

INSTALLATIE

- Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Installatie in een warme omgeving, blootstelling aan direct zonlicht of plaatsing van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachels, fornuizen) verhogen het energieverbruik en dienen te worden voorkomen.
- Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moeten de volgende minimumafstanden in acht worden genomen:
 - 30 cm tot kolen- of petroleumfornuizen.
 - 3 cm tot gas- of elektrische fornuizen.
- Zet het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
- Maak het apparaat aan de binnenkant schoon (Zie het hoofdstuk "Ontdooien en reinigen van de vrieskast")
- Monteer de bijgeleverde accessoires.
- De gegevens met betrekking tot de spanning en het opgenomen vermogen staan vermeld op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat.
- **De aarding van het apparaat is volgens de wet verplicht.**
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen of dieren en/of voor schade aan voorwerpen die veroorzaakt zijn door het niet in acht nemen van bovengenoemde voorschriften.
- Indien de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, moet de stekker of het stopcontact door een gekwalificeerd technicus worden vervangen.
- Gebruik geen verlengingen of meervoudige adapters.

Elektrische aansluiting

- **De elektrische aansluitingen moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften worden uitgevoerd.**

Afkoppeling van het elektriciteitsnet

Het apparaat moet stroomloos kunnen worden gemaakt door het los trekken van de stekker of via de tweepolige schakelaar die voor het stopcontact is geplaatst.